


GARMIN®

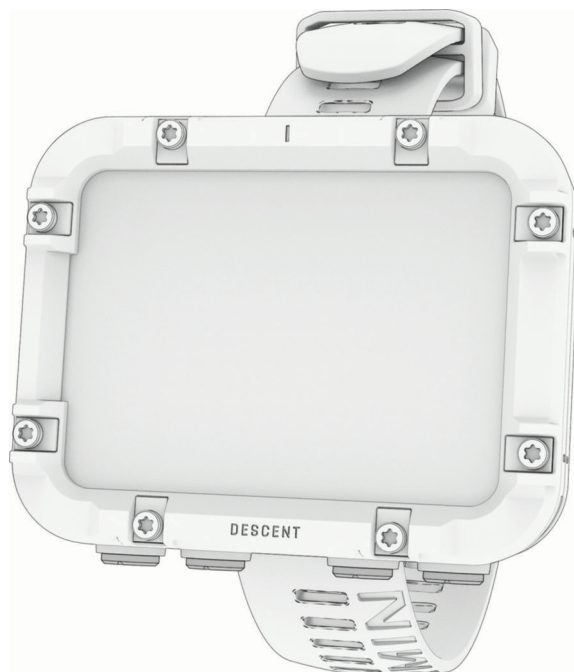

Descent™ X30

Gebruikershandleiding

© 2025 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, inReach® en QuickFit® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Descent™, Garmin Connect™, Garmin Dive™ en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

M/N: A05071

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1	Duiken op hoogte.....	20
Aan de slag.....	1	Duikwaarschuwingen.....	21
Overzicht van het toestel.....	1	Duikterminologie.....	23
Bediening.....	2	Kompas.....	23
Duiken.....	2	De kompascoers instellen.....	23
Waarschuwing.....	0	De noordreferentie instellen.....	23
Duikwaarschuwingen.....	3	Het kompas kalibreren.....	23
Duikmodi.....	4	Navigatie.....	24
De zwembadduikmodus		Naar een locatie navigeren.....	24
gebruiken.....	4	Een opgeslagen locatie bewerken...	24
Duikinstellingen.....	5	Connectiviteit.....	24
Geavanceerde instellingen voor		Connectiviteitsfuncties voor	
duikmodus.....	5	smartphones.....	24
Uw ademhalingsgassen instellen.....	6	Uw smartphone koppelen.....	25
Een aangepaste duikwaarschuwing		Garmin Dive app.....	25
instellen.....	6	Draadloze sensoren.....	25
De PO2-drempel instellen.....	7	inReach® afstandsbediening.....	25
Tijd dat vliegen wordt afgeraden.....	7	Instellingen.....	26
Gegevensschermen aanpassen.....	8	Weergave- en	
Duikgegevensschermen.....	8	helderheidsinstellingen.....	26
Gegevensschermen voor duiken met		Systeeminstellingen.....	26
één gas.....	9	De pincode van uw toestel	
Gegevensschermen van duiken met		instellen.....	27
meerdere gassen.....	10	Satellietinstellingen.....	27
Schermen met		De instelling Automatisch starten	
dieptemetergegevens.....	11	indien nat uitschakelen.....	27
Duiken.....	12	Alle standaardinstellingen	
Navigeren met het duikkompas.....	13	herstellen.....	28
De dieptemeter-duikstopwatch		Toestelgegevens weergeven.....	28
gebruiken.....	13	Toestelinformatie.....	29
Schakelen tussen gassen tijdens een		Het toestel opladen.....	29
duik.....	13	De duikcomputer dragen.....	29
Een veiligheidsstop uitvoeren.....	14	De banden vervangen.....	30
Een decompressiestop uitvoeren.....	15	De schermbescherming aanbrengen...	31
Uw dynamische diepte weergeven...	16	Specificaties.....	33
Een duikgebeurtenis markeren.....	16	Batterijgegevens.....	33
De oppervlakinterval-app weergeven...	17	Toestelonderhoud.....	34
De duiklogboek-app weergeven.....	18	Het toestel schoonmaken.....	34
Een duik plannen.....	18	Gegevensvelden.....	35
De NDL-tijd berekenen.....	18	Problemen oplossen.....	37
Uw ademgas berekenen.....	19	Productupdates.....	37
Een decompressieplan maken.....	19		
Decompressieplannen gebruiken.....	19		
Nabijgelegen duiklocaties zoeken...	20		

Meer informatie.....	37
Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt.....	37
Is mijn smartphone compatibel met mijn toestel?.....	37
Ik kan mijn smartphone niet koppelen met het toestel.....	38
Duiken.....	38
Uw weefselbelasting herstellen.....	38
De oppervlaktedruk opnieuw instellen.....	38
Satellietsignalen ontvangen.....	38
De ontvangst van GPS-signalen verbeteren.....	39

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Aan de slag

Als u uw duikcomputer voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om deze in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.

- 1 Houd **PWR** ten minste één seconde ingedrukt om de duikcomputer in te schakelen (*Overzicht van het toestel, pagina 1*).
- 2 Volg de instructies op het scherm om de basisinstellingen te voltooien.
Tijdens de eerste installatie kunt u uw smartphone aan uw duikcomputer koppelen om meldingen te ontvangen, uw gegevens synchroniseren en meer (*Uw smartphone koppelen, pagina 25*).
- 3 Laad de duikcomputer op (*Het toestel opladen, pagina 29*).
- 4 Begin een duik (*Duiken, pagina 12*).

Overzicht van het toestel



① BACK / PWR

- Druk om terug te keren naar het vorige scherm.
- Houd ingedrukt om de duikcomputer in te schakelen.
- Houd (*Bediening, pagina 2*) ingedrukt om het bedieningsmenu weer te geven.

② PREV

- Druk hierop om door de menu's of gegevensschermen te bladeren.

③ NEXT

- Druk hierop om door de menu's of gegevensschermen te bladeren.

④ ENTER

- Druk in om een optie te kiezen in een menu.
- Druk tijdens een duik om het duikmenu weer te geven.

Bediening

Via het bedieningsmenu hebt u snel toegang tot toestelfuncties en -opties.

Houd **BACK** ingedrukt in een scherm.

Bediening	Beschrijving
	Selecteer om terug te keren naar het startscherm.
	Selecteer om de helderheid en weergave-instellingen aan te passen (Weergave- en helderheidsinstellingen, pagina 26).
	Selecteer deze optie om de zwembadduikmodus in te schakelen (De zwembadduikmodus gebruiken, pagina 4).
	Selecteer om de knoppen te vergrendelen om onbedoeld indrukken te voorkomen.
	Selecteer deze optie om Bluetooth® technologie in te schakelen en om verbinding te maken met een compatibele smartphone (Uw smartphone koppelen, pagina 25).
	Selecteer om uw huidige locatie op te slaan om er later naartoe terug te kunnen navigeren (Navigatie, pagina 24).
	Selecteer om het instellingenmenu te openen (Instellingen, pagina 26).
	Selecteer om de duikcomputer uit te schakelen.

Duiken

WAARSCHUWING

Als u de volgende waarschuwingen negeert, kan dit leiden tot een ongeval of verwondingen, wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Duikwaarschuwingen

- De duikfuncties op dit toestel mogen alleen door gecertificeerde duikers worden gebruikt. Dit toestel mag niet worden gebruikt als enige duikcomputer. Als u niet de juiste duikinformatie invoert op het toestel, kan dat leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
- Overschrijd de maximale duikdieptegraad voor het toestel niet ([Specificaties, pagina 33](#)).
- Zorg ervoor dat u volledig op de hoogte bent van het gebruik, de schermen en de beperkingen van uw toestel. Als u vragen over het toestel hebt, lost u eventuele onduidelijkheden of zaken waarover verwarring kan ontstaan op voordat u gaat duiken met het toestel. Onthoud dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid.
- Er is voor elk duikprofiel altijd risico op decompressieziekte (DCZ), zelfs als u de duikplannen van een duiktabel of een duiktoestel gebruikt. DCZ of zuurstofvergiftiging kan met geen enkele procedure, duiktabel en geen enkel duiktoestel worden uitgesloten. Iemands fysiologische gesteldheid kan dagelijks variëren. Dit zijn afwijkingen die het toestel niet kan waarnemen. Wij raden u sterk aan om binnen de door het toestel aangegeven grenzen te blijven om het risico op DCZ te minimaliseren. Voorafgaand aan uw duik dient u een arts te raadplegen die uw fitheid kan beoordelen.
- Maak altijd gebruik van reserve-instrumenten, zoals een dieptemeter, onderwatermanometer en timer of watch. Als u duikt met dit toestel, dient u decompressietabellen tot uw beschikking te hebben.
- Voer voorafgaand aan uw duik de benodigde veiligheidscontroles uit. Controleer bijvoorbeeld of uw toestel goed functioneert, de instellingen juist zijn, het scherm het doet en controleer het batterijniveau en de tankdruk. Controleer ook uw slangen en aansluitingen op lekkages.
- Dit toestel mag voor duiken niet worden gedeeld tussen meerdere gebruikers. Duikprofielen zijn gebruikersspecifiek. Als u het duikprofiel van een andere duiker gebruikt, kan dit leiden tot misleidende informatie, die mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg heeft.
- Om veiligheidsredenen mag u nooit alleen duiken. Duik met een aangewezen buddy, zelfs als iemand uw duik vanaf het oppervlak in de gaten houdt. Ook na de duik dient u langere tijd met anderen door te brengen, omdat decompressieziekte (DCZ) mogelijk vertraagd op gang komt of juist op gang komt door activiteiten op het land.
- Dit toestel is niet bedoeld voor commercieel of professioneel duiken. Het toestel is bedoeld voor recreatieve doeleinden. Bij commerciële of professionele duikactiviteiten wordt de gebruiker mogelijk blootgesteld aan extreme dieptes of omstandigheden die het risico op DCZ vergroten.
- U mag niet duiken met een gasfles als u niet zelf de inhoud hebt gecontroleerd en de analysewaarde op het toestel hebt ingevoerd. Als u de inhoud van de tank niet controleert en niet de juiste gaswaarden op het toestel invoert, is de duikplaninformatie onjuist, met mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg.
- Als u duikt met meerdere gasmengsels, loopt u meer risico dan wanneer u duikt met een enkel gasmengsel. Fouten met betrekking tot het gebruik van meerdere gasmengsels hebben mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg.
- Zorg altijd dat u veilig naar de oppervlakte kunt zwemmen. Als u snel naar de oppervlakte zwemt, neemt het risico op DCZ toe.
- Als u de decovergrendeling op het toestel inschakelt, neemt het risico op DCZ mogelijk toe, met mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg. Uitschakelen van deze functie gebeurt op eigen risico.
- Als u de vereiste decompressiestop niet uitvoert, heeft dit mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg. Zwem nooit hoger dan de weergegeven diepte voor de decompressiestop.
- Voer altijd tussen 3 en 5 meter (9,8 en 16,4 feet) diepte een decompressiestop van 3 minuten uit, ook als er geen decompressiestop vereist is.

Duikmodi

De Descent X30 duikcomputer ondersteunt meerdere duikmodi. Elke duikmodus heeft vier fasen: Veiligheidscontrole vóór de duik, oppervlakteweergave, tijdens duik en na de duik. Tijdens de controle voorafgaand aan de duik kunt u de duikinstellingen bevestigen voordat u begint met duiken ([Duikinstellingen, pagina 5](#)). De oppervlakfase toont de gegevensschermen voor de duikmodus ([Duikgegevensschermen, pagina 8](#)). De duikfase toont gegevens over de duik die wordt uitgevoerd en andere toestelfuncties, zoals GPS, zijn uitgeschakeld ([Duiken, pagina 12](#)). Tijdens de controle na de duik kunt u een overzicht van de voltooide duik bekijken ([De duiklogboek-app weergeven, pagina 18](#)).

Single-gas: In deze modus kunt u duiken met één gasmengsel. U kunt maximaal 11 extra gassen instellen als back-upgassen.

Multi-gas: Met deze modus kunt u meerdere gasmengsels configureren en van gas wisselen tijdens de duik. U kunt een zuurstofgehalte instellen van 5 tot 100%. Deze modus ondersteunt één bodemgas en maximaal 11 extra gassen voor decompressie of als back-up.

OPMERKING: Geen decompressiegrens (NLD) en Tijd tot oppervlak (TTS) berekenen het gebruik van bodemgas en decompressiegas. Reservegassen worden niet gebruikt in de berekeningen van NDL en TTS totdat u ze activeert tijdens een duik.

Gauge: Met deze modus kunt u duiken met standaard bodemtijdfuncties.

OPMERKING: Na een duik in de dieptemetermodus, kan de duikcomputer 24 uur alleen worden gebruikt in de dieptemetermodus.

De zwembadduikmodus gebruiken

Als het toestel in de zwembadduikmodus staat, functioneren de functies weefselbelasting en decompressievergrendeling zoals gewoonlijk, maar worden duiken niet opgeslagen in het duiklogboek.

1 Houd **BACK** ingedrukt om het bedieningsmenu weer te geven.

2 Selecteer .

De zwembadduikmodus wordt om middernacht automatisch uitgeschakeld.

Duikinstellingen

U kunt de duikinstellingen naar eigen behoeften instellen. Niet alle instellingen zijn in alle duikmodi beschikbaar. U kunt de instellingen als u wilt vlak voor een duik nog bewerken.

Selecteer **Duik-instellingen**.

Gassen: Hiermee stelt u de gasmengsels in die worden gebruikt in de gasduikmodi ([Uw ademhalingsgassen instellen, pagina 6](#)). U kunt maximaal twaalf gassen gebruiken voor elke duikmodus met gas.

Conservatisme: Hiermee stelt u de mate van conservatisme in voor decompressieberekeningen in. Hoe hoger het conservatisme, hoe korter u op de bodem kunt blijven en hoe langer de stijgtijd. De optie Aangepast stelt een aangepaste hellingsfactor in.

OPMERKING: Zorg dat u bekend bent met aangepaste hellingsfactoren voordat u een aangepaste waarde voor conservatisme invoert.

Watertype: Hiermee stelt u het watertype in.

PO2: Hiermee stelt u de partiële druk in van de drempelwaarden voor zuurstof (PO2), in bar, voor de maximaal toelaatbare duikdiepte (MOD), decompressie, waarschuwingen en kritieke waarschuwingen ([De PO2-drempel instellen, pagina 7](#)).

Scuba-waarschuwingen: Hiermee stelt u aangepaste waarschuwingen in voor gasduiken ([Een aangepaste duikwaarschuwing instellen, pagina 6](#)).

Scherminstellingen: Hiermee kunt u de gegevensschermen voor elke duikmodus aanpassen ([Duikgegevensschermen, pagina 8](#)). .

Veiligheidsstop: Wijzigt de duur van de veiligheidsstop.

Laatste deco-stop: Stelt de diepte van de laatste decompressiestop in.

Duikvertraging beëindigen: Stelt in hoelang het duurt voordat het toestel de duik na terugkeer naar de oppervlakte beëindigt en opslaat.

Duiksnelkoppelingen: Hiermee wijst u sneltoetsen toe voor gebruik tijdens duiken ([Duikinstellingen, pagina 5](#)).

Geavanceerde instellingen: Pas de geavanceerde instellingen voor de duikmodus aan ([Geavanceerde instellingen voor duikmodus, pagina 5](#)).

Geavanceerde instellingen voor duikmodus

Selecteer **Duik-instellingen > Geavanceerde instellingen**.

Dubbeltik om te bladeren: Hiermee kunt u dubbeltikken op de duikcomputer inschakelen om door de duikgegevensschermen te bladeren. Als u merkt dat u per ongeluk bladert, kunt u de optie Gevoeligheid gebruiken om de gevoeligheid aan te passen.

Stil duiken: Schakelt alle tonen en trillingen voor waarschuwingen tijdens duikactiviteiten uit.

Kompas: Kalibreert en stelt de noordreferentie voor het duikkompas in ([Het kompas kalibreren, pagina 23](#)).

Tijd dat vliegen wordt afgeraden: Stelt de afteltimer voor de tijd dat vliegen wordt afgeraden in ([Tijd dat vliegen wordt afgeraden, pagina 7](#)).

Eenheden: Hiermee stelt u de maateenheden voor afstand, diepte en temperatuur in voor het duiken.

Decovergrendeling: Schakelt de functie decompressievergrendeling uit. De functie voorkomt gasduiken 24 uur als u langer dan drie minuten een decompressieplafond hebt overschreden.

OPMERKING: U kunt de functie decompressievergrendeling na het overschrijden van een decompressieplafond nog steeds uitschakelen.

Uw ademhalingsgassen instellen

U kunt maximaal twaalf gassen invoeren voor elke duikmodus met gas. De decompressieberekeningen omvatten uw decompressiegassen, maar omvatten niet uw back-upgassen.

1 Selecteer **Duik-instellingen > Gassen**.

2 Selecteer een duikmodus.

3 Selecteer het eerste gas in de lijst.

Voor duikmodi met één gas of meerdere gassen is dit het bodemgas.

4 Selecteer **Zuurstof** en voer het zuurstofpercentage van het gasmengsel in.

5 Selecteer **Helium** en voer het heliumpercentage van het gasmengsel in.

De duikcomputer berekent het resterende percentage als het stikstofgehalte.

6 Druk op **BACK**.

7 Selecteer een optie:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar in alle duikmodi.

- Selecteer **Voeg back-up toe** en voer het zuurstof- en heliumpercentage voor uw back-upgas in.
- Selecteer **Voeg toe**, voer het zuurstof- en heliumpercentage in en selecteer **Modus** om het beoogde gebruik voor het gas in te stellen, zoals decompressie of back-up.

OPMERKING: Voor de modus Duiken met meerdere gassen kunt u **Stel in als travel gas** selecteren om het gas in te stellen dat u wilt gebruiken om af te dalen.

Een aangepaste duikwaarschuwing instellen

1 Selecteer **Duik-instellingen > Scuba-waarschuwingen**

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Voeg melding toe** om een nieuwe waarschuwing toe te voegen.
- Selecteer de naam van de waarschuwing om een bestaande waarschuwing te wijzigen.

3 Schakel zo nodig de waarschuwing in.

4 Selecteer een optie:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle waarschuwingstypen.

- Selecteer **Diepte** om de diepte in te voeren waarop de waarschuwing moet worden geactiveerd.
- Selecteer **Label** om een naam voor de waarschuwing in te voeren.
- Selecteer **Tijd** om het tijdsinterval in te voeren waarmee de waarschuwing moet worden geactiveerd.
- Selecteer **Interval** om aan te geven of de waarschuwing één keer moet worden geactiveerd of met een herhalingsinterval.
- Selecteer **Richting** om aan te geven of de waarschuwing moet worden ingeschakeld voor stijgen, dalen of beide.
- Selecteer **Duiktypen** om aan te geven welke duikmodi de waarschuwing moeten activeren.
- Selecteer **Geluid en trillen** om de waarschuwingstoon, het trilsignaal of geen van beide in te stellen.
- Selecteer **Pop-up** om een pop-upmelding voor de waarschuwing in te schakelen.
- Selecteer **Waarschuwingvoorbeeld** om te bekijken hoe de waarschuwing wordt weergegeven en klinkt tijdens een duik.

De PO2-drempel instellen

U kunt de partiële zuurstofdruk (PO2) in bar configureren voor de drempelwaarden van waarschuwingsberichten.

1 Selecteer **Duik-instellingen > PO2**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **MOD/Deco PO2** om de maximaal toelaatbare duikdiepte (MOD) en de PO2-drempel voor decompressie in te stellen voor uw geplande bodemgas voordat u begint met stijgen en overschakelt op het decompressiegas met het hoogste percentage zuurstof.

OPMERKING: De duikcomputer schakelt niet automatisch over naar een andere gasvoorziening. U moet het gas zelf selecteren.

- Selecteer **PO2-waarschuwing** om de drempel in te stellen voor het hoogste zuurstofconcentratieniveau dat u comfortabel kunt bereiken.
- Selecteer **PO2-kritiek** om de drempel in te stellen voor het maximale zuurstofconcentratieniveau dat u mag bereiken.

3 Voer een waarde in.

Als u tijdens een duik de drempelwaarde PO2-kritiek bereikt, geeft de duikcomputer een waarschuwingsbericht weer ([Duikwaarschuwingen, pagina 21](#)).

Tijd dat vliegen wordt afgeraden

Na een duik moet u mogelijk enkele uren wachten voordat het veilig is om in een vliegtuig te vliegen. Om aan te geven dat vliegen wordt afgeraden, wordt het ✈ weergegeven op het startscherm. U kunt meer details bekijken in de oppervlakinterval-app ([De oppervlakinterval-app weergeven, pagina 17](#)).

Selecteer **Duik-instellingen > Geavanceerde instellingen > Tijd dat vliegen wordt afgeraden**.

De modus Tijd dat vliegen wordt afgeraden	Duiktype	Tijd dat vliegen wordt afgeraden
Standaard of 24 uur	Duikduur van 3 minuten of minder of een diepte van 5 m (15 ft.) of minder.	0 uur
Standaard	Duik zonder decompressie meer dan 48 uur sinds de vorige duik.	12 uur
Standaard	Meerdere duiken zonder decompressie binnen 48 uur.	18 uur
Standaard	Duik met een voltooide decompressiestop.	24 uur
24 uur	Duik zonder dieptemeter die het decompressieplan niet heeft geschonden.	24 uur
Standaard of 24 uur	Duik met een dieptemeter of een duik die het decompressieplan heeft geschonden.	48 uur

Gegevensschermen aanpassen

U kunt voor elke duikmodus de lay-out en inhoud van gegevensschermen weergeven, verbergen of wijzigen.

- 1 Selecteer **Duik-instellingen > Scherminstellingen**.
- 2 Selecteer een duikmodus die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer **Gegevensschermen**.
- 4 Selecteer een gegevensscherm dat u wilt aanpassen.
- 5 Selecteer .
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Indeling** om het aantal gegevensvelden in het gegevensscherm te wijzigen.
 - Selecteer **Gegevensvelden** en selecteer een gegevensveld om het type gegevens in het veld te wijzigen.
TIP: Voor een lijst met alle beschikbare gegevensvelden gaat u naar [Gegevensvelden, pagina 35](#).
 - Selecteer **Sorteer** om de locatie van het gegevensscherm in de lijst te wijzigen.
 - Selecteer **Verwijder** om het gegevensscherm uit de lijst te verwijderen.
- 7 Selecteer indien nodig **Voeg toe** om een gegevensscherm aan de lijst toe te voegen.
U kunt een aangepast gegevensscherm toevoegen of een van de vooraf gedefinieerde gegevensschermen selecteren.

Duikgegevensschermen

Druk op **NEXT** of dubbeltik op het toestel om door de gegevensschermen te bladeren.

In de activiteitsinstellingen kunt u de standaardgegevensschermen opnieuw ordenen, een duikstopwatch toevoegen en aangepaste gegevensschermen toevoegen ([Gegevensschermen aanpassen, pagina 8](#)). Voor enkele gegevensschermen kunt u gegevensvelden aanpassen.

Gegevensschermen voor duiken met één gas


Het primaire gegevensscherm voor de duikmodus met één gas geeft de belangrijkste duikgegevens weer, waaronder uw ademgas, stijg- of daalsnelheid en huidige diepte. U kunt op **NEXT** drukken om het duikkompas weer te geven ([Navigeren met het duikkompas, pagina 13](#)) en aanvullende gegevens, zoals uw maximale diepte, tijd tot oppervlak (TTS), de tijd en de huidige temperatuur.



①	Het huidige stikstofgehalte (N₂) en heliumgehalte (He) in uw weefselmassa.  Groen: 0 tot 79% weefselmassa.  Geel: 80 tot 99% weefselmassa.  Rood: 100% of meer weefselmassa.
②	Uw stijgsnelheid.  Groen: Goed. Stijgsnelheid is minder dan 7,9 m (26 ft.) per minuut.  Geel: Redelijk hoog. Stijgsnelheid ligt tussen 7,9 en 10,1 m (26 en 33 ft.) per minuut.  Rood: Te hoog. Stijgsnelheid is hoger dan 10,1 m (33 ft.) per minuut.
③	Uw partiële zuurstofdruk (PO₂).

Gegevensschermen van duiken met meerdere gassen


Het primaire gegevensscherm voor de duikmodus met meerdere gassen geeft de belangrijkste duikgegevens weer, waaronder uw ademgas, stijg- of daalsnelheid, maximale diepte, oppervlakte hellingsfactor, de tijd en de huidige temperatuur. U kunt op **NEXT** drukken om het duikkompas weer te geven ([Navigeren met het duikkompas, pagina 13](#)).

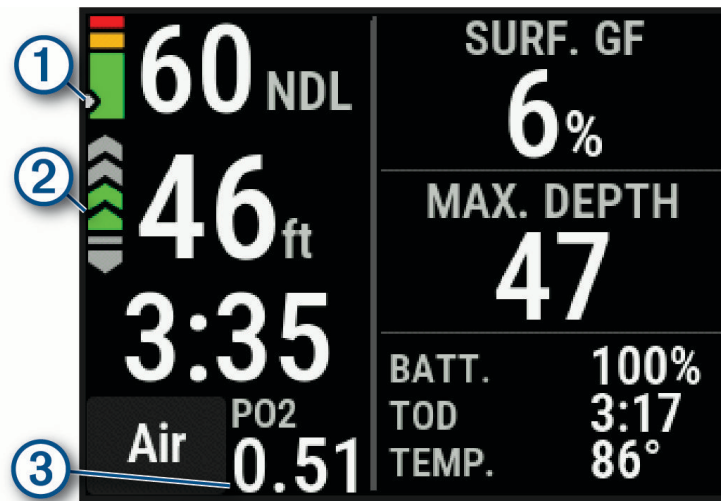

①	Het huidige stikstofgehalte (N2) en heliumgehalte (He) in uw weefselmassa.  Groen: 0 tot 79% weefselmassa.  Geel: 80 tot 99% weefselmassa.  Rood: 100% of meer weefselmassa.
②	Uw stijgsnelheid.  Groen: Goed. Stijgsnelheid is minder dan 7,9 m (26 ft.) per minuut.  Geel: Redelijk hoog. Stijgsnelheid ligt tussen 7,9 en 10,1 m (26 en 33 ft.) per minuut.  Rood: Te hoog. Stijgsnelheid is hoger dan 10,1 m (33 ft.) per minuut.
③	Uw partiële zuurstofdruk (PO2).

Schermen met dieptemetergegevens

Het scherm met primaire gegevens voor de duikmodus geeft gegevens weer voor de huidige duik, inclusief uw maximale diepte, de laagste temperatuur tijdens de duik, de tijd en de stopwatch ([De dieptemeter-duikstopwatch gebruiken, pagina 13](#)). U kunt op **NEXT** drukken om het duikkompas op volledig scherm weer te geven ([Navigeren met het duikkompas, pagina 13](#)).

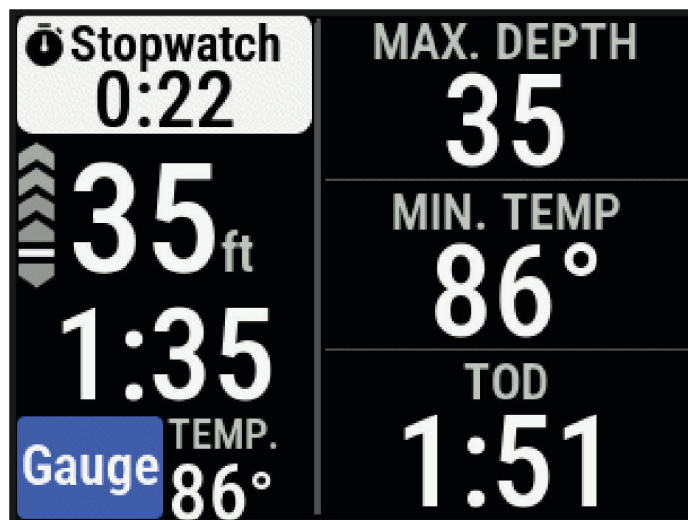

Duiken

LET OP

Als u de duikcomputer opbergt terwijl deze nog nat is, kan deze onbedoeld worden ingeschakeld en de batterij leeglopen.

OPMERKING: De duikcomputer wordt standaard automatisch ingeschakeld wanneer deze water detecteert (*De instelling Automatisch starten indien nat uitschakelen, pagina 27*).

- 1 Selecteer indien nodig **Duikmod.** en selecteer een duikmodus.
 - 2 Selecteer **Start duik met.**
 - 3 Controleer de duikinstellingsopties en selecteer indien nodig **Toon alle instelling.** om de duikinstellingen te bewerken (*Duikinstellingen, pagina 5*).
 - 4 Houd uw arm boven water tot de duikcomputer GPS-signalen ontvangt en **GPS** groen wordt (optioneel).
De duikcomputer heeft GPS-signalen nodig om het punt waar u onder water gaat op te kunnen slaan.
 - 5 Selecteer **Bevestig.**
 - 6 Daal af om uw duik te starten.
De activiteit-timer start automatisch wanneer u een diepte van 1,2 m (4 ft.) bereikt.
OPMERKING: Als u een duik start zonder dat u de duikmodus selecteert, gebruikt de duikcomputer de meest recent gebruikte duikmodus en instellingen.
 - 7 Selecteer een optie:
 - Druk op **NEXT** om door de gegevensschermen en het duikkompas te bladeren.
TIP: U kunt ook dubbeltikken op het toestel om door de gegevensschermen te bladeren.
 - Druk op **ENTER** om het optiemenu tijdens het duiken weer te geven.
 - 8 Wanneer u klaar bent om de duik te beëindigen, gaat u omhoog naar het oppervlak.
 - 9 Houd uw arm uit het water, zodat de duikcomputer GPS-signalen kan ontvangen en uw locatie waar u boven water komt kan opslaan (optioneel).
 - 10 Wacht tot de **EINDE DUIK** begint met aftellen.
OPMERKING: Wanneer u naar 1 m (3,3 ft.) gaat, begint de timer EINDE DUIK af te tellen (*Duikinstellingen, pagina 5*). U kunt op ENTER drukken en Stop duik selecteren om de duik te stoppen voordat de timer afloopt.
De duikcomputer slaat de duikactiviteit op.
TIP: U kunt uw duikgeschiedenis bekijken in de duiklogboekapp (*De duiklogboek-app weergeven, pagina 18*).
- Droog de duikcomputer.

Navigeren met het duikkompas

- 1 Blader tijdens een duik naar het duikkompas.

OPMERKING: Het uiterlijk van het duikkompas kan variëren als u het in een gegevensveld bekijkt.



Het kompas geeft uw koers aan ①.

- 2 Druk op **ENTER**

- 3 Selecteer **Kompas**.

- 4 Selecteer een optie:

- Als u de koers wilt instellen, selecteert u **Stel koers in**.

Het kompas geeft afwijkingen ③ ten opzichte van de ingestelde koers aan ②.

- Als u de koers opnieuw wilt instellen, selecteert u **Koers wijzigen**.
- Selecteer **Stel in op Recip.** om de koers 180 graden te wijzigen.

OPMERKING: Het kompas geeft de tegenovergestelde koers aan met een rode markering.

- Selecteer **Stel in op 90L** of **Stel in op 90R** om de koers respectievelijk 90 graden naar links of rechts in te stellen.
- Selecteer **Wis koers** om de koers te verwijderen.

De dieptemeter-duikstopwatch gebruiken

- 1 Start een duik van het type **Gauge**.

- 2 Druk op **ENTER**

- 3 Selecteer **Start stopwatch**.

- 4 Selecteer een optie:

- Als u de stopwatch niet meer wilt gebruiken, drukt u op **ENTER** en selecteert u **Stop stopwatch**.
- Als u de stopwatch opnieuw wilt opstarten, drukt u op **ENTER** en selecteert u **Reset stopwatch**.

Schakelen tussen gasen tijdens een duik

- 1 Start een gasduikactiviteit.

- 2 Selecteer een optie:

- Druk op **ENTER**, selecteer **Gas** en selecteer een back-up- of decompressiegas.

OPMERKING: Indien nodig kunt u **Voeg toe** selecteren en een nieuw gas invoeren.

- Duik tot u de **MOD/Deco PO2** drempel bereikt ([De PO2-drempel instellen, pagina 7](#)).


De duikcomputer vraagt u om over te schakelen naar het gas met het hoogste zuurstofpercentage.

OPMERKING: De duikcomputer schakelt niet automatisch over naar een andere gasvoorziening. U moet het gas zelf selecteren.

Een veiligheidsstop uitvoeren

U dient tijdens elke duik een veiligheidsstop uit te voeren om het risico op decompressieziekte te verminderen.

- 1 Na een duik van ten minste 11 m (35 ft.), oplopend tot 5 m (15 ft.).
Op de gegevensschermen verschijnt informatie over de veiligheidsstop.

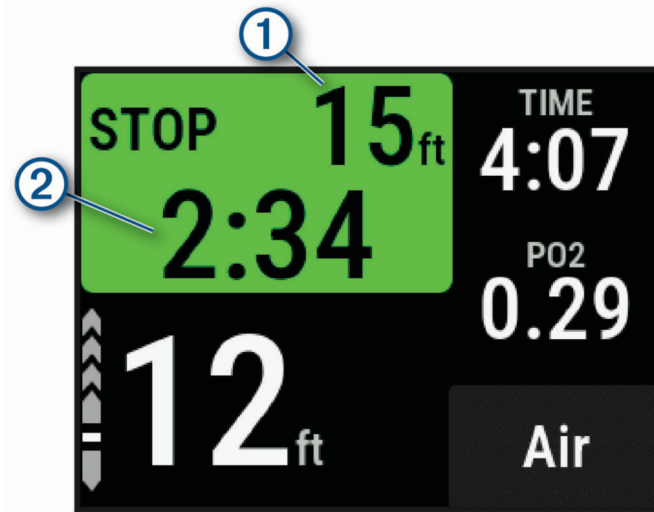

①	Het plafond voor de veiligheidsstop.
②	De veiligheidstimer. Wanneer u zich binnen 1 m (5 ft.) van de plafonddiepte bevindt, begint de timer af te tellen.

- 2 Blijf binnen 2 m (8 ft.) van de plafonddiepte van de veiligheidsstop tot de veiligheidstimer nul bereikt.

OPMERKING: Als u meer dan 3 m (8 ft.) boven de plafonddiepte van de veiligheidsstop komt, wordt de timer voor de veiligheidsstop onderbroken en waarschuwt het toestel u dat u boven de plafonddiepte moet dalen. Als u tot onder 11 m (35 ft.) daalt, wordt de timer voor de veiligheidsstop opnieuw ingesteld.


- 3 Stijg verder naar het oppervlak.

Een decompressiestop uitvoeren

U dient tijdens een duik altijd alle vereiste decompressiestops uit te voeren om het risico op decompressieziekte te verminderen. Het overslaan van een decompressiestop leidt tot een aanzienlijk risico.

- 1 Als u de tijd voor de no-decompression limit (NDL; geen-decompressielimiet) overschrijdt, begint u met de stijging.

Informatie over het decomprimeren wordt weergegeven op de gegevensschermen.

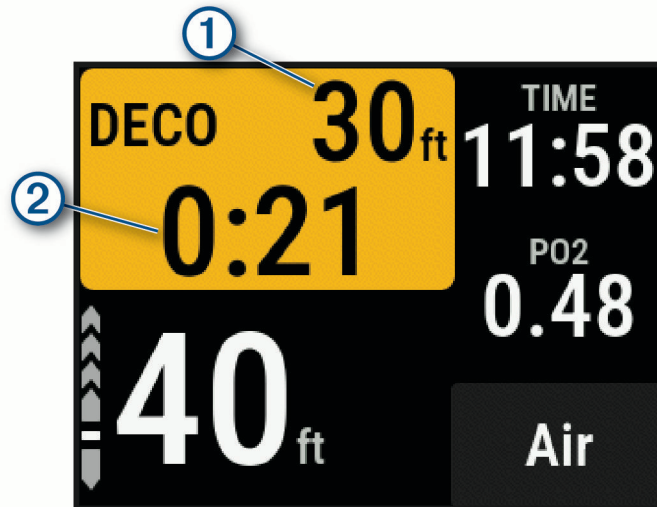

①	Het decompressieplafond voor de decompressiestop.
②	De decompressiestoptimer.

- 2 Blijf binnen 0,6 m (2 ft.) van de diepte van het decompressiestopplafond tot de timer voor de decompressiestop nul bereikt.


OPMERKING: Als u meer dan 0,6 m (2 ft.) boven de diepte van het decompressiestopplafond komt, wordt de decompressiestoptimer onderbroken en waarschuwt het toestel u dat u onder de plafonddiepte moet dalen. De diepte en de plafonddiepte knipperen rood totdat u zich binnen de veilige marge bevindt.

- 3 Stijg verder naar het oppervlak of de volgende decompressiestop.

Uw dynamische diepte weergeven

Tijdens een gasduik geeft het scherm met dynamische dieptegegevens uw diepteprofiel voor de duik tot nu toe weer, samen met het geprojecteerde stijgingsplan naar het oppervlak. Het stijgingsplan toont de vereiste decompressiestops of de veiligheidsstop (indien geconfigureerd), evenals gasschakelaars.

Druk tijdens een gasduik op **NEXT** om het scherm met dynamische dieptegegevens weer te geven.

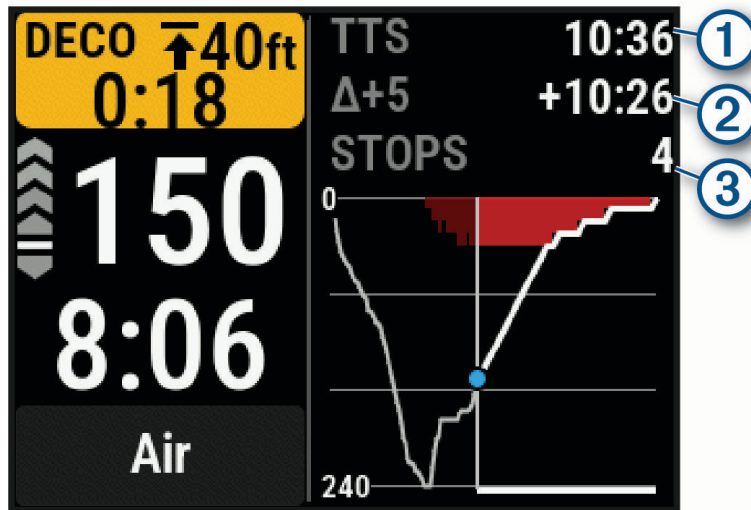

①	De tijd die nodig is om veilig naar het oppervlak te stijgen, inclusief decompressiestops.
②	Het verschil tussen de tijd die nodig is om veilig naar het oppervlak te stijgen en de tijd die nodig is om veilig naar het oppervlak te stijgen als u gedurende vijf minuten op uw huidige diepte blijft. Wanneer u zich niet in een decompressiestop bevindt, wordt dit veld vervangen door het gegevensveld NDΛ 3M of NDΛ 10FT. Dit is uw tijd voor Geen decompressiegrens (NDL) als u 3 m stijgt vanaf uw huidige diepte.
③	Uw aankomende stoppunten.

Een duikgebeurtenis markeren

U kunt de kortere manier naar de bladwijzer gebruiken om een gebeurtenis te markeren tijdens uw duik. U kunt deze bijvoorbeeld gebruiken om te markeren wanneer u een nuttig punt ziet of een specifiek punt in de duik bereikt.

- 1 Pas een knopcombinatie aan voor de bladwijzerfunctie ([Duikinstellingen, pagina 5](#)).
- 2 Houd tijdens een duik de knopcombinatie ingedrukt die u hebt aangepast om een bladwijzer voor een gebeurtenis te maken.


Er wordt een logboek gemaakt en de bladwijzer wordt als een gebeurtenis voor de duik weergegeven in de duiklogboek-app ([De duiklogboek-app weergeven, pagina 18](#)).

De oppervlakinterval-app weergeven

De oppervlakinterval-app toont uw weefselbelasting voor stikstof (N2) en helium (He), huidige eenheden voor zuurstoftoxiciteit (OTU) en het percentage van het centrale zenuwstelsel (CNS).

OPMERKING: De tijdens een duik opgebouwde OTU verloopt na 24 uur.

1 Selecteer **OI**.

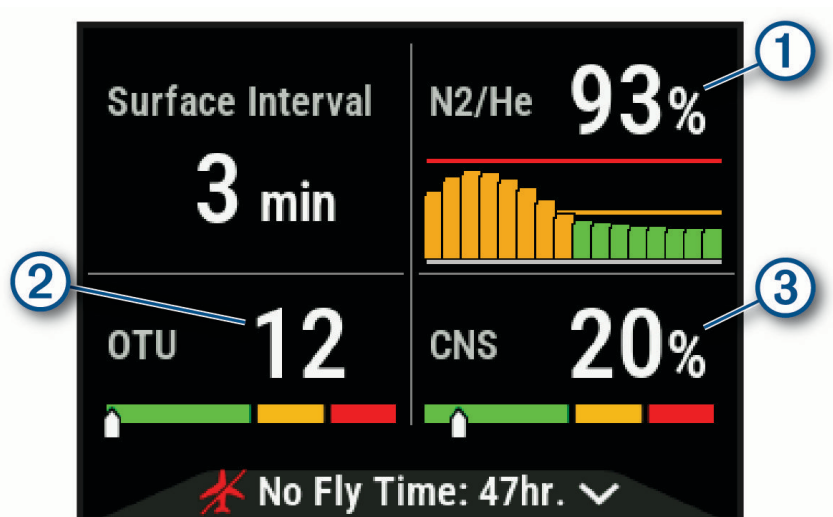

①	Groen: 0 tot 79% weefselmassa. Geel: 80 tot 99% weefselmassa. Rood: 100% of meer weefselmassa.
②	Groen: OTU van 0 tot 249. Geel: OTU van 250 tot 299. Rood: OTU van 300 of hoger.
③	Groen: 0 tot 79% zuurstoftoxiciteit CZS. Geel: 80 tot 99% zuurstoftoxiciteit CZS. Rood: 100% of meer zuurstoftoxiciteit CZS.

2 Druk op **NEXT** om de resterende tijd dat vliegen wordt afgeraden en de tijd waarop deze periode eindigt weer te geven.

De duiklogboek-app weergeven

Deze duiklogboek-app toont een overzicht van uw laatst vastgelegde duiken.

- 1 Selecteer **Duiklogboek** om uw meest recente duik te bekijken.
- 2 Druk eventueel op **NEXT** om een andere duik te selecteren.
- 3 Druk op **ENTER** om een overzicht en dieptegrafiek van de activiteit weer te geven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een tijdslijn wilt weergeven van belangrijke gebeurtenissen tijdens de duik, bijvoorbeeld wanneer u uw maximale diepte hebt bereikt en wanneer een decompressiestop is begonnen, selecteert u **Gebeurtenissen**.
 - Als u de temperatuurgrafiek van de duik wilt weergeven, selecteert u **Temperatuur**.
 - Selecteer **Locatie** voor de locaties waar u het water in en uit gaat tijdens de duik.
OPMERKING: De duikcomputer geeft u vermelding weer en de locaties waar u het water verlaat, alleen als u op het GPS-signaal heeft gewacht voor en na de duik.
 - Selecteer **Alle gegevens** om extra informatie over de duik weer te geven.
 - Als u de activiteit van uw duikcomputer wilt verwijderen, selecteert u **Menu > Wis**.
OPMERKING: Het verwijderen van een activiteit uit de duiklogboekapp heeft geen invloed op de berekeningen van de weefselbelasting.

Een duik plannen

U kunt toekomstige duiken plannen met uw duikcomputer, zoals het berekenen van uw beademingsgas of de tijden zonder decompressiegrens (NDL).

De NDL-tijd berekenen

U kunt de no-decompression limit (NDL; geen-decompressielimiet) of maximumdiepte voor een toekomstige duik berekenen. Deze berekeningen worden niet opgeslagen en niet toegepast op een volgende duik.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Plan duik > Bereken nultijd**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u NDL wilt berekenen op basis van uw huidige weefselbelasting, selecteert u **Nu duiken**.
 - Als u NDL wilt berekenen op basis van uw weefselbelasting in de toekomst, selecteert u **Voer oppervlakte- interval in**, en voert u de intervaltijd voor het oppervlak in.
- 4 Voer een zuurstofpercentage in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de NDL-tijd wilt berekenen, selecteert u **Voer diepte in** en voert u de geplande diepte voor uw duik in.
 - Als u de maximumdiepte wilt berekenen, selecteert u **Voer tijd in** en voert u de geplande duiktijd in.

De NDL-aftelklok, diepte en maximaal toelaatbare duikdiepte (MOD) worden weergegeven.

OPMERKING: Als de geplande diepte de MOD van de duikcomputer of het ademgas overschrijdt, verschijnt de geplande diepte in het rood.
- 6 Druk op **ENTER**.
- 7 Selecteer een optie:
 - Als u wilt afsluiten, selecteert u **OK**.
 - Als u intervallen aan uw duik wilt toevoegen, selecteert u **Herhaald duik toev.** en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Uw ademgas berekenen

U kunt de PO₂-waarde, het zuurstofpercentage of de maximumdiepte voor een duik berekenen door twee van de drie waarden aan te passen. De berekeningen worden beïnvloed door de instelling van het watertype in het menu Duik-instellingen ([Duikinstellingen, pagina 5](#)).

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Plan duik > Bereken gas**.
- 3 Druk op **PREV** of **NEXT** en selecteer een optie om te berekenen:
 - Selecteer **PO₂**.
 - Selecteer **O₂%**.
 - Selecteer **Diepte**.
- 4 Druk op **PREV** of **NEXT** om de eerste waarde te bewerken.
- 5 Druk op **ENTER** en druk vervolgens op **PREV** of **NEXT** om de tweede waarde te bewerken.

Wanneer u de waarden bewerkt, berekent het toestel een aangepaste waarde voor de geselecteerde optie.
- 6 Druk desgewenst op **BACK** om de waarde voor een andere optie te berekenen.

Een decompressieplan maken

U kunt open-circuit decompressieplannen maken en opslaan voor toekomstig gebruik.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Plan duik > Decoplannen > Voeg toe**.
- 3 Voer een naam in voor het decompressieplan.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **PO₂** om de maximale partiële druk van zuurstof in bars in te voeren.

OPMERKING: De duikcomputer gebruikt de PO₂-waarde voor het wisselen van gas.
 - Selecteer **Conservatisme** om het voorzichtigheidsniveau in te stellen dat bij decompressieberekeningen wordt gehanteerd.
 - Selecteer **Gassen** om uw gasmengsels in te voeren.
 - Selecteer **Laatste deco-stop** om de diepte van uw laatste decompressiestop in te voeren.
 - Selecteer **Bodemdiepte** om de maximale duikdiepte in te voeren.
 - Als u de tijd op de maximale diepte wilt invoeren, selecteert u **Bodemtijd**.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Decompressieplannen gebruiken

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Plan duik > Decoplannen**.
- 3 Selecteer een decompressieplan.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u het decompressieplan wilt weergeven, selecteert u **Bekijk**.
 - Als u de instellingen van het decompressieplan voor een duikmodus wilt gebruiken, selecteert u **Toepassen**.
 - Als u de decompressieplandetails wilt wijzigen, selecteert u **Wijzigen**.
 - Selecteer **Wijzig naam** als u de naam van het decompressieplan wilt wijzigen.
 - Als u het decompressieplan wilt verwijderen, selecteert u **Wis > Ja**.

Nabijgelegen duiklocaties zoeken

U kunt zoeken naar nabijgelegen duiklocaties en nuttige punten.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Plan duik > Nabijgelegen duiklocaties**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u op naam naar een duiklocatie wilt zoeken, selecteert u **Spelzoeken** en voert u een naam in.
 - Als u op categorie naar duiklocaties wilt zoeken, selecteert u een categorie.
 - Als u in de lijst met alle duiklocaties wilt zoeken, selecteert u **Alle categorieën**.

Een lijst van duiklocaties in de buurt van uw huidige locatie wordt weergegeven.

- 4 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 5 Selecteer .
- 6 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie van de duiklocatie wilt opslaan, selecteert u .
 - Selecteer **Navigeren naar** om naar de duiklocatie te navigeren.

Duiken op hoogte

Op grotere hoogten is de luchtdruk lager en bevat uw lichaam meer stikstof dan bij het begin van een duik op zeeniveau. De duikcomputer houdt automatisch rekening met hoogteveranderingen met behulp van de barometerdruksensor. De absolute drukwaarde die door het decompressiemodel wordt gebruikt, wordt niet beïnvloed door de hoogte of de meterdruk die op de duikcomputer wordt weergegeven.

Duikwaarschuwingen

Waarschuwingsbericht	Oorzaak	Actie van duikcomputer
Geen	U hebt de decompressiestop voltooid.	De decompressiestopdiepte en -tijd knipperen.
Geen	De waarde van uw partiële zuurstofdruk (PO2) heeft de waarschuwingswaarde overschreden.	Uw PO2-waarde knippert geel.
%1 OTU opgebouwd.	Uw eenheden zuurstoftoxiciteit hebben de veilige grens overschreden. Tijdens een duik wordt "%1" vervangen door het aantal opgebouwde eenheden.	De waarschuwing verschijnt elke twee minuten, maximaal drie keer.
250 OTU opgebouwd.	Uw eenheden zuurstoftoxiciteit (OTU) zijn op 250 eenheden en u nadert de veilige limiet van 300 eenheden.	Geen
5 minuten tot NDL.	De resterende NDL-tijd (no decompression limit) is vijf minuten.	Geen
10 minuten tot NDL.	De resterende NDL-tijd (no decompression limit) is tien minuten.	Geen
Nadert deco-stop.	U bevindt zich in één stopinterval (3 m of 9,8 ft.) van de diepte voor de decompressiestop.	Geen
STIJG OP OF WISSEL GAS PO2 is hoog.	Uw PO2-waarde heeft de opgegeven kritieke waarde overschreven.	Uw PO2-waarde knippert rood. De waarschuwing verschijnt om de 30 seconden, maximaal drie keer, tot u naar een veiliger niveau stijgt.
Batterij is bijna leeg.	Minder dan 20% batterijvermogen resterend.	De waarschuwing wordt weergegeven wanneer de duikcomputer minder dan 20% van het batterijvermogen heeft.
Gaat verder op %1. Wissel altijd.	U hebt Niet nu geselecteerd wanneer u werd gevraagd om over te schakelen naar een gas met een hogere zuurstofwaarde, of u hebt de opdracht genegeerd.	Het gas verandert niet. U ziet de vraag over twee minuten opnieuw.
CZS-toxiciteit op 80%.	De CZS-zuurstoftoxiciteit van uw centrale zenuwstelsel is op 80% van de veilige grens.	De waarschuwing verschijnt tijdens een duik en op het scherm tijdens de controle vóór uw volgende duik.
CZS-toxiciteit op %1%.	Uw CZS-zuurstoftoxiciteit is te hoog. Tijdens een duik wordt "%1" vervangen door uw huidige CZS-percentages.	De waarschuwing verschijnt elke twee minuten, maximaal drie keer.
Decompressie gewist.	U hebt alle decompressiestops voltooid.	Geen
DAAL AF OF WISSEL GAS PO2 is laag.	Uw PO2-waarde is lager dan 0,18 bar.	Tijdens de eerste twee minuten van uw duik, knippert uw PO2-waarde geel. Anders knippert uw PO2-waarde rood. De waarschuwing verschijnt om de 30 seconden, maximaal drie keer, tot u naar een veiliger niveau afdaalt of van gas wisselt.

Waarschuwingbericht	Oorzaak	Actie van duikcomputer
DAAL AF NAAR %1 Je bevindt je boven je deco-plafond.	U bevindt zich op meer dan 0,6 m (2 ft.) boven het decompressieplafond. Tijdens een duik wordt "%1" vervangen door de diepte waar u naar moet afdalen.	De huidige diepte en de stopdiepte knipperen rood. Als u meer dan drie minuten boven het decompressieplafond blijft, wordt de decompressievergrendeling ingeschakeld.
Daal af om veiligheidsstop te voltooien.	U bevindt zich op meer dan 2 m (8 ft.) boven het veiligheidsplafond.	De huidige diepte en de stopdiepte worden geel.
Duik wordt over %1 seconden beëindigd.	De duikcomputer stopt de duik automatisch en slaat deze op. Tijdens een duik wordt "%1" vervangen door het aantal seconden.	Geen
Niet duiken. Lezen dieptesensor mislukt.	De duikcomputer bevat ongeldige of ontbrekende dieptesensorgegevens voordat u een duikactiviteit start.	Begin niet met duiken. Bel Garmin® Product Support.
EVALUEER DIUKOMSTAND. Duikcomputer is opnieuw opgestart.	De duikcomputer is opnieuw opgestart tijdens de duik.	De duikcomputer simuleert de duik gedurende de tijd dat deze opnieuw opstart. Aangezien andere waarschuwingen mogelijk niet zijn geactiveerd, dient u uw huidige diepte en duikomstandigheden te evalueren.
NDL overschreden. Deco vereist.	U hebt uw NDL-tijd overschreden.	De duikcomputer begint met de decompressiebegeleiding.
BEËINDIG DE DIUK VEILIG Batterij is bijna leeg.	Minder dan 10% batterijvermogen resterend.	De waarschuwing wordt weergegeven wanneer de duikcomputer minder dan 10% van het batterijvermogen heeft.
BEËINDIG DE DIUK VEILIG Fout duikcomputer.	De computer heeft een probleem aangetroffen dat niet kan worden hersteld.	Gebruik een back-upduikcomputer of duikplan en beëindig uw duik. De restbelasting in weefsel is gewist. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Garmin productondersteuning.
BEËINDIG DE DIUK VEILIG Lezen dieptesensor mislukt.	De duikcomputer bevat ongeldige of ontbrekende dieptesensorgegevens nadat u een duikactiviteit hebt gestart.	Gebruik een back-upduikcomputer of duikplan en beëindig uw duik. Bel Garmin Product Support.
Veiligheidsstop gewist.	U hebt de veiligheidsstop voltooid.	Geen
Veiligheidsstop gestart.	U bent gestegen tot boven de 6 m (20 ft.) zonder andere decompressiebegeleiding.	De afteltimer voor de veiligheidsstop start, indien dit is ingesteld.
MATIG STIJGSNELH Je stijgt te snel op.	U stijgt sneller dan 9,1 m/min. (30 ft./min.) gedurende meer dan 5 seconden.	Geen
Nu overschakelen naar %1?	Bij duiken met meerdere gassen kan een gas met een hoger zuurstofgehalte nu veilig worden ingeademd. Tijdens een duik wordt "%1" vervangen door de naam van het gas.	U kunt nu van gas wisselen of wachten om later in de duik van gas te wisselen. Er verschijnt een bevestigingsbericht voor uw keuze.
Zwembadduik wordt niet opgesl in duiklog.	De duikcomputer bevindt zich nu in de zwembadduikmodus.	De duikcomputer slaat de huidige duik niet op in het duiklogboek.

Duikterminologie

Centraal zenuwstelsel (CNS): Een maat voor de zuurstoftoxiciteit van het centrale zenuwstelsel als gevolg van blootstelling aan een verhoogde partiële zuurstofdruk (PO₂) tijdens het duiken.

Maximale werkingsdiepte (MOD): De grootste diepte waarop een ademgas kan worden gebruikt voordat de partiële zuurstofdruk (PO₂) de veilige grens overschrijdt.

Geen decompressiegrens (NDL): Een duik waarbij geen decompressietijd nodig is bij het naderen van het oppervlak.

Eenheden voor zuurstoftoxiciteit (OTU): Een maat voor pulmonale zuurstoftoxiciteit die wordt veroorzaakt door blootstelling aan een verhoogde partiële zuurstofdruk (PO₂) tijdens het duiken. Eén OTU is gelijk aan het inademen van 100% zuurstof bij 1 ATM gedurende 1 minuut.

Partiële druk van zuurstof (PO₂): De druk van de zuurstof in het beademingsgas, gebaseerd op de diepte en het zuurstofpercentage.

Oppervlakte-interval (SI): De tijd die is verstreken sinds de laatste duik.

Tijd tot oppervlak (TTS): De geschatte tijd die nodig is om veilig naar het oppervlak te kunnen terugkeren.

VOORZICHTIG

Decompressiestops zijn inbegrepen in de berekeningen, maar veiligheidsstops niet.

Kompas

De kompascoers instellen

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Kompas**.
- 3 Richt de bovenkant van de duikcomputer in de richting van de koers.
- 4 Selecteer  > **Stel koers in**.

Wanneer u van de voorliggende koers afwijkt, geeft het kompas de richting ten opzichte van de koers en de deviatie in graden weer. Als u een duik begint, blijft de kompascoers behouden.

De noordreferentie instellen

U kunt de routereferentie instellen die wordt gebruikt voor het berekenen van de voorliggende route.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Kompas** >  > **De koers instellen** > **Noordreferentie**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u het magnetische noorden wilt instellen als de koers zonder declinatie, selecteert u **Magnetisch**.
 - U kunt het noorden van het grid (000°) instellen als koersreferentie door **Grid** te selecteren.
 - Als u de magnetische-variatiewaarde handmatig wilt instellen, selecteert u **Gebruiker** > **Voer magnetische variatie in** en voert u de magnetische variatie in.
 - U kunt het geografische noorden instellen als koersreferentie door **Waar** te selecteren.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Kompas** >  > **Kalibreer kompas**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Navigatie

Gebruik de GPS-navigatiefuncties van uw toestel om locaties op te slaan, naar locaties te navigeren en uw weg naar huis te vinden.

Naar een locatie navigeren

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Navigeer** > .
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u uw huidige locatie wilt markeren zodat u er later weer naartoe kunt navigeren, selecteert u **Huidige locatie**.
 - Als u een peiling wilt instellen voor gebruik als referentiepunt voor navigatie, selecteert u **Stel peiling in** en voert u de koers en afstand voor de peiling in.
 - Selecteer **Laatste punt onder water** om te navigeren naar het instappunt van uw recentste duikactiviteit.
 - Selecteer **Laatste punt boven water** om te navigeren naar het uitstappunt van uw recentste duikactiviteit.
 - Als u naar een duiklocatie wilt navigeren, selecteert u **Nabijgelegen duiklocaties** en zoekt u naar een duiklocatie ([Nabijgelegen duiklocaties zoeken, pagina 20](#)).
 - Als u naar het in- of uitstappunt van een vorige duikactiviteit wilt navigeren, selecteert u **Duiklogboek**, selecteert u een duikactiviteit en selecteert u het in- of uitstappunt.
 - Om naar een opgeslagen locatie te navigeren, selecteert u de locatie.

U kunt een locatie opslaan vanuit het bedieningsmenu ([Bediening, pagina 2](#)).

Een opgeslagen locatie bewerken

U kunt opgeslagen locaties weergeven, bewerken en verwijderen.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer  > **Wijzig locatie**.
- 5 Selecteer een optie die u wilt bewerken.

Connectiviteit

Er zijn connectiviteitsfuncties beschikbaar voor uw duikcomputer wanneer u deze koppelt met uw compatibele smartphone ([Uw smartphone koppelen, pagina 25](#)). .

Connectiviteitsfuncties voor smartphones

Er zijn connectiviteitsfuncties voor smartphones beschikbaar voor uw Descent duikcomputer wanneer u die koppelt via de Garmin Dive™ app ([Uw smartphone koppelen, pagina 25](#)).

Gegevens worden geüpload naar de Garmin Dive app: Synchroniseert uw gegevens automatisch met de Garmin Dive app en uw Garmin Connect™ account.

Software-updates: Downloadt en installeert de meest recente software.

Meldingen: Waarschuwen u volgens de meldingsinstellingen op uw smartphone voor bijvoorbeeld inkomende oproepen, sms'jes en apps.

Uw smartphone koppelen

Om gebruik te maken van de connected functies van uw duikcomputer, moet de watch rechtstreeks via de Garmin Dive app zijn gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth instellingen op uw telefoon.

1 Selecteer een optie:

- Scan de QR-code met uw smartphone tijdens de eerste installatie op uw duikcomputer.
- Als u het koppelingsproces eerder hebt overgeslagen, bladert u in het startscherm omlaag om de uitgebreide lijst met apps weer te geven, selecteert u **Instellingen > Connectiviteit > Telefoon > Koppel telefoon** en scant u de QR-code met uw smartphone.

2 Volg de instructies op het scherm om de koppeling en het installatieproces te voltooien.

Garmin Dive app

Met de Garmin Dive app kunt u uw duiklogboeken uploaden vanaf uw compatibele Garmin toestel. U kunt meer gedetailleerde informatie over uw duiken toevoegen, waaronder omgevingsfactoren, foto's, notities en duikvrienden. U kunt de kaart gebruiken om naar nieuwe duiklocaties te bladeren en de locatiegegevens en foto's te bekijken die door andere gebruikers worden gedeeld.

De Garmin Dive app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect account. U kunt de Garmin Dive app in de app store downloaden naar uw smartphone (garmin.com/diveapp).

Draadloze sensoren

Uw duikcomputer kan worden gekoppeld en gebruikt met draadloze sensoren met ANT+® of Bluetooth technologie.

Voor informatie over compatibiliteit van een bepaalde Garmin sensor, aanschaf of het raadplegen van de gebruikershandleiding, gaat u naar buy.garmin.com voor de desbetreffende sensor.

inReach® afstandsbediening

Met de inReach afstandsbediening kunt u uw inReach toestel bedienen met behulp van uw Descent toestel. Ga naar buy.garmin.com om een compatibel inReach toestel aan te schaffen.

De inReach afstandsbediening gebruiken

1 Schakel de inReach satellietcommunicator in.

2 Blader in het beginscherm van uw duikcomputer omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.

3 Selecteer **inReach Remote > Ja**.

De duikcomputer zoekt naar uw inReach satellietcommunicator.

4 Selecteer uw inReach satellietcommunicator.

5 Nadat uw inReach satellietcommunicator is gekoppeld, selecteert u een optie:

- Als u een SOS-bericht wilt verzenden, selecteert u **SOS > SOS starten**.
OPMERKING: U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.
- Als u een sms-bericht wilt verzenden, selecteert u **Berichten > Typ bericht**, selecteert u de contactpersonen en voert u de berichttekst in of selecteert u een snelbericht.
- Als u een vooraf ingesteld bericht wilt verzenden, selecteert u **Berichten > Verzend voorinstelling** en selecteert u een bericht in de lijst.
- Als u de timer en de afgelegde afstand tijdens een activiteit wilt weergeven, selecteert u **Volgen**.

Instellingen

Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps en selecteer **Instellingen**.

Duik-instellingen: Hiermee past u de duikinstellingen aan ([Duikinstellingen, pagina 5](#)).

Geluid en trillen: Hiermee kunt u de geluiden van de duikcomputer instellen, zoals knoptonen, waarschuwingen en trillingen.

Scherf: Hiermee kunt u de scherminstellingen aanpassen ([Weergave- en helderheidsinstellingen, pagina 26](#)).

Connectiviteit: Koppelt uw duikcomputer aan een smartphone of draadloze sensor ([Connectiviteit, pagina 24](#)).

Systeem: Hiermee stelt u de systeeminstellingen in, zoals de taal van het toestel, de satellietvoorkeuren en de tijdnotatie ([Systeeminstellingen, pagina 26](#)).

Weergave- en helderheidsinstellingen

Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps en selecteer **Instellingen > Scherm**.

Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Auto schrmvrl: Hiermee wordt automatisch de schermverlichting aangepast op basis van het omgevingslicht.

Timeout oppervlaktescherm: Hiermee stelt u in hoe lang het duurt voordat het scherm wordt uitgeschakeld wanneer de duikmodus niet actief is.

OPMERKING: De duikcomputer wordt volledig uitgeschakeld wanneer er na een duik 30 minuten lang niet meer op een knop wordt gedrukt.

Scherf draaien: Hiermee draait u het scherm 180 graden en worden de knopfuncties omgekeerd.

Systeeminstellingen

Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps en selecteer **Instellingen > Systeem**.

Taal voor tekst: Hiermee stelt u de taal in die wordt weergegeven op de duikcomputer ([Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt, pagina 37](#)).

Sneltoetsen: Hiermee wijst u sneltoetsen toe voor gebruik op het oppervlak.

Kompas: Hiermee kalibreert u het kompas en stelt u de noordreferentie van het kompas in ([Kompas, pagina 23](#)).

Satellieten: Hiermee stelt u het standaard satellietsysteem in ([Satellietinstellingen, pagina 27](#)).

Tijd: Hiermee stelt u de tijdnotatie en tijdzone in.

Pincode: Hiermee stelt u een viercijferige pincode in om uw persoonlijke gegevens te beveiligen ([De pincode van uw toestel instellen, pagina 27](#)).

Geavanceerd: Hiermee stelt u de voorkeuren voor toestel- en positieformaat in en stelt u de duikcomputer in op het gebruik van MTP (media transfer protocol) of de Garmin modus wanneer deze is aangesloten op een computer, en stelt u in of de duikcomputer automatisch wordt ingeschakeld wanneer deze water detecteert.

Herstel: Hiermee herstelt u weefsels, verwijdert u gegevens en zet u de instellingen terug ([Alle standaardinstellingen herstellen, pagina 28](#)).

Controleer op updates: Downloadt en installeert software-updates wanneer uw duikcomputer aan uw smartphone is gekoppeld.

Over: Hiermee wordt informatie over het toestel, de software, de licentie en de regelgeving weergegeven.

De pincode van uw toestel instellen

LET OP

Als u drie keer een onjuiste pincode invoert, wordt de duikcomputer tijdelijk vergrendeld. Na vijf onjuiste pogingen wordt de duikcomputer vergrendeld totdat u uw wachtwoord opnieuw instelt in de Garmin Dive app. Als u uw duikcomputer niet aan uw smartphone hebt gekoppeld, verwijdert de duikcomputer uw gegevens en worden de fabrieksinstellingen hersteld na vijf onjuiste pogingen.

U kunt een wachtwoord instellen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.

Nadat u een wachtwoord hebt ingesteld, kunt u nog steeds een duik starten zonder het wachtwoord in te voeren.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Pincode > Stel pincode in**.
- 3 Voer een pincode van vier cijfers in.

Standaard moet u het wachtwoord direct invoeren nadat u de duikcomputer hebt ingeschakeld of wanneer het scherm weer wordt ingeschakeld. Met de instelling Wachtwoordcode vereist kunt u een tijdsinterval instellen voordat er een toegangscode is vereist.

De pincode van uw toestel wijzigen

U dient de huidige pincode te weten om deze te kunnen wijzigen. Als u uw pincode bent vergeten of te veel onjuiste pogingen doet, moet u deze opnieuw instellen in de Garmin Dive app.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Pincode > Wijzig pincode**.
- 3 Voer uw bestaande pincode van vier cijfers in.
- 4 Voer uw nieuwe pincode van vier cijfers in.

Satellietinstellingen

U kunt de satellietssystemen wijzigen die door de duikcomputer worden gebruikt. Ga voor meer informatie over satellietssystemen naar garmin.com/aboutGPS.

Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps en selecteer **Instellingen > Systeem > Satellieten**.

Uit: Hiermee schakelt u satellietssystemen uit.

Alleen GPS: Hiermee activeert u het GPS-satellietstelsel.

Alle systemen: Hiermee activeert u meerdere satellietssystemen. Als u meerdere satellietssystemen tegelijkertijd gebruikt, krijgt u betere prestaties in moeilijke omgevingen en kunt u sneller uw positie bepalen dan met alleen GPS. Als u meerdere systemen gebruikt, kan de levensduur van de batterij sneller afnemen dan alleen met GPS.

De instelling Automatisch starten indien nat uitschakelen

Wanneer de instelling **Automatisch starten indien nat** is ingeschakeld, wordt de duikcomputer automatisch ingeschakeld wanneer deze water detecteert. Als u een duik start zonder uw duikcomputer in te schakelen, gebruikt de duikcomputer de meest recente oppervlaktedruk om de diepte te bepalen. Schakel uw duikcomputer handmatig in voor de meest nauwkeurige diepte-informatie, vooral nadat u op reis bent geweest. Indien nodig kunt u de optie **Automatisch starten indien nat** uitschakelen.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerd > Automatisch starten indien nat**.

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

De duikcomputer wordt niet langer automatisch ingeschakeld wanneer deze water detecteert.

OPMERKING: Zelfs wanneer de instelling **Automatisch starten indien nat** is uitgeschakeld, indien de duikcomputer is uitgeschakeld omdat hij 30 minuten inactief is geweest, wordt hij de volgende keer weer automatisch ingeschakeld wanneer hij water detecteert.

Alle standaardinstellingen herstellen

Voordat u alle standaardinstellingen herstelt, moet u de duikcomputer synchroniseren met de Garmin Dive app om uw activiteitgegevens te uploaden.

U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel resetten.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Herstel**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie en activiteitgeschiedenis op te slaan, selecteert u **Standaardinstellingen herstellen**.
 - Als u uw weefselbelastingsgegevens voor scubaduiken wilt verwijderen, selecteert u **Reset weefsels**.
OPMERKING: U dient uw weefselbelasting alleen te herstellen als u de duikcomputer in de toekomst niet meer gaat gebruiken. Dit kan van pas komen in duikwinkels waar duikcomputers te huur worden aangeboden.
 - Om alle fabrieksinstellingen van het toestel te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie en activiteitgeschiedenis te verwijderen, selecteert u **Geg. verw./instell. herst.**

Toestelgegevens weergeven

U kunt toestelinformatie zoals de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving en de licentieovereenkomst weergeven.

- 1 Houd **BACK** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Over**.

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Houd **BACK** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Systeem** in het instellingenmenu.
- 3 Selecteer **Over**.

Toestelinformatie

Het toestel opladen


⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. Raadpleeg de instructies voor reiniging ([Toestelonderhoud, pagina 34](#)).

- 1 Knijp in de laadclip.
- 2 Lijn de klem uit met de contactpunten aan de achterkant van het toestel en maak de klem los.

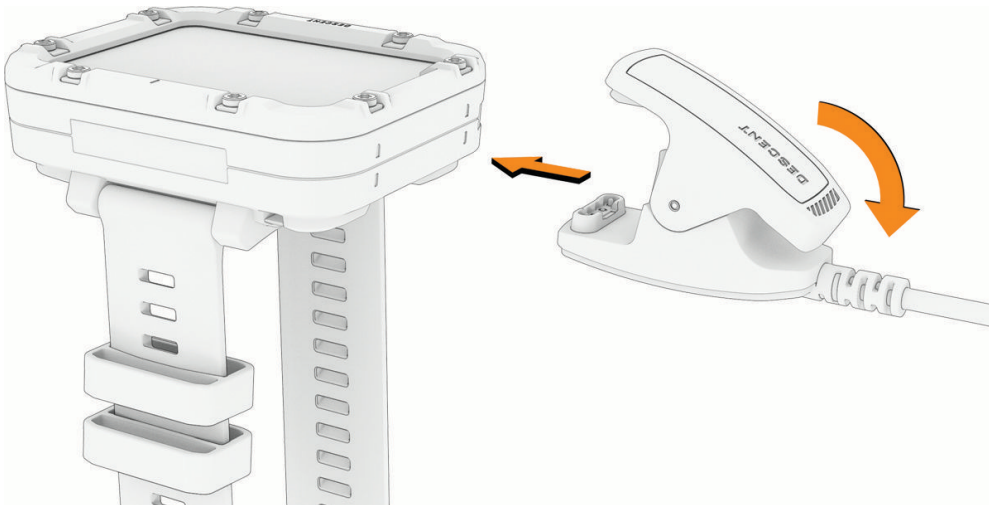

- 3 Sluit de USB-kabel aan op een USB-oplaadpoort.

De duikcomputer dragen

Uw duikcomputer heeft een extra lange band zodat u hem over een dik duikpak kunt dragen.


- 1 Bevestig de duikcomputer aan uw pols.
- 2 Leid indien nodig het uiteinde van de lange band terug door het bovenste lus in de bandhouders.



De banden vervangen

U kunt de banden vervangen door nieuwe Descent X30 banden of compatibele QuickFit® 26 mm banden.

- 1 Gebruik een paperclip om een van de pinnen van de band in te drukken en verwijder de band van het toestel.

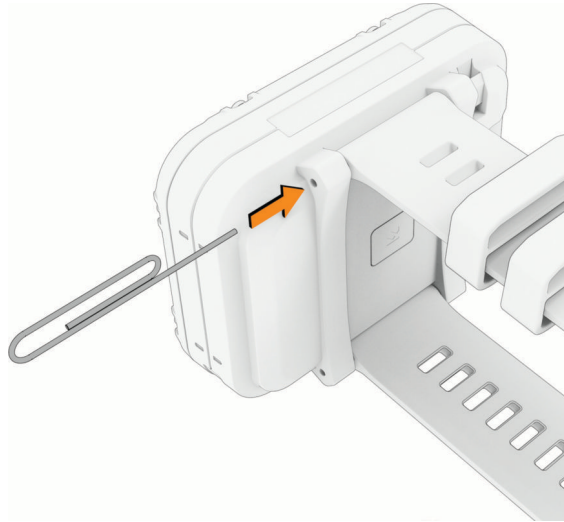

- 2 Selecteer een optie:

- Als u een nieuwe Descent X30 band wilt plaatsen, lijnt u één kant van de nieuwe band uit met de gaatjes op de duikcomputer, drukt u de zichtbare pin in en duwt u de band op zijn plaats.



OPMERKING: Controleer of de band stevig vastzit. De pin moet op één lijn liggen met de gaatjes op de duikcomputer.

- Als u een compatibele QuickFit band wilt plaatsen, verwijdert u de pin uit de Descent X30 band, plaats u de pin op de duikcomputer en duwt u de nieuwe band op zijn plaats.


OPMERKING: Controleer of de band stevig vastzit. De vergrendeling moet over het pennetje van de pin heen sluiten.

- 3 Herhaal de stappen om de andere band te wijzigen.

De schermbescherming aanbrengen


Om een video te zien over het aanbrengen van de schermbeschermmer, gaat u naar garmin.com/videos/DescentX30ScreenProtectorInstall.

- 1 Gebruik indien nodig de sticker voor het verwijderen van stof om stofdeeltjes of vuil van het scherm van uw duikcomputer te verwijderen.
- 2 Reinig het scherm van uw duikcomputer met het vochtige doekje.
- 3 Droog het scherm met het droge doekje.
- 4 Verwijder de beschermfolie van de klevende zijde (lipje 1) van de schermbeschermmer.

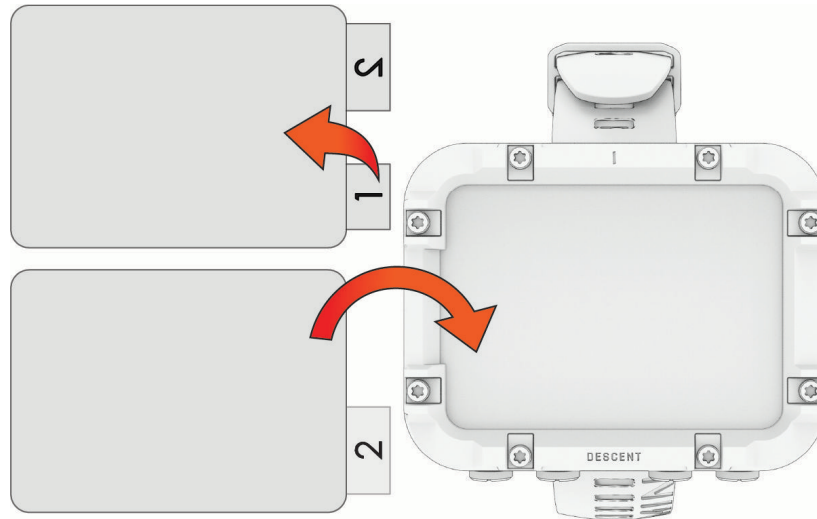


- 5 Breng de schermbeschermmer voorzichtig aan op het scherm van uw duikcomputer en zorg ervoor dat de randen van de schermbeschermmer zijn uitgelijnd met de schermranden van de duikcomputer.
- 6 Als er problemen ontstaan, trekt u schermbeschermmer voorzichtig los aan een hoekje en probeert u het opnieuw.

- 7 Verwijder de folie van de bovenzijde (tab 2) van de bescherm laag.

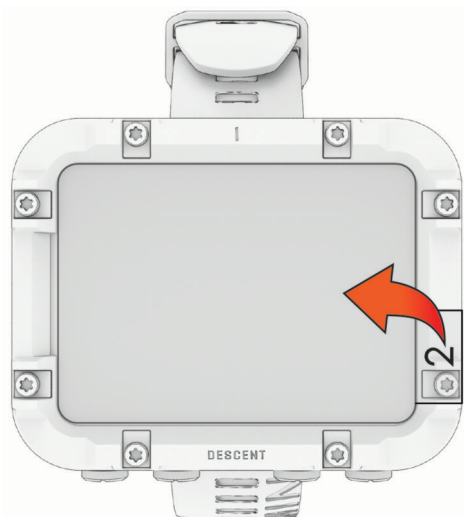

- 8 Schuif de kaart over de schermbeschermers heen om eventuele luchtbelletjes te verwijderen en om de beschermers stevig op het scherm van uw duikcomputer te drukken.

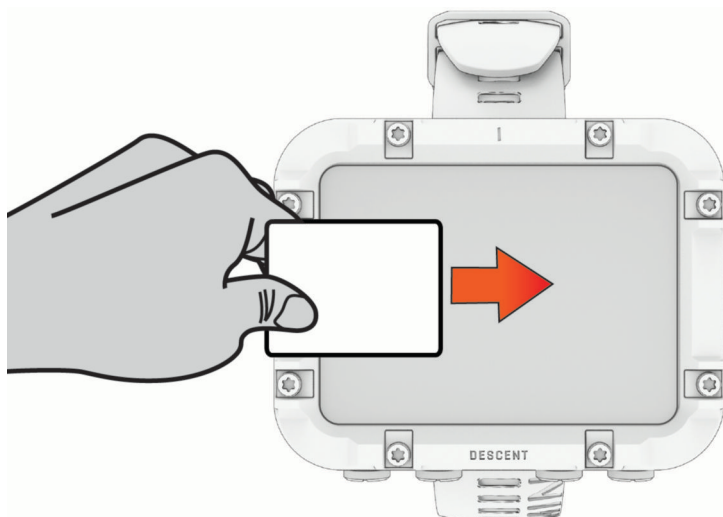

Specificaties

Batterijsoort	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Waterbestendigheid	10 ATM ¹ Duiken (EN 13319) ²
Decompressiemodel	Bühlmann ZHL-16C
Bedrijfs- en opslagtemperatuurbereik	Van -20° tot 60 °C (van -4° tot 140 °F)
Bedrijfstemperatuurbereik onder water	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Draadloze frequentie en zendvermogen	2,4 GHz: < 5,4 dBm maximaal
Dieptesensor	Nauwkeurig van 0 m tot 100 m (0 ft. tot 328 ft.), conform EN 13319 Resolutie (m): 0,1 m tot 99,9 m, 1 m bij 100 m Resolutie (ft.): 1 ft.
Inspectie-interval	Inspecteer de onderdelen voor elk gebruik op beschadiging. Vervang onderdelen indien nodig. ³

Batterijgegevens

De werkelijke batterijduur is afhankelijk van hoe lang u de GPS, optionele draadloze sensor en schermverlichting gebruikt.

Modus	Batterijduur
Duikmodus met helderheid van het scherm ingesteld op Hoog	Maximaal 10 uur
Duikmodus met helderheid van het scherm ingesteld op Gemiddeld	Maximaal 30 uur
Duikmodus met helderheid van het scherm ingesteld op Nachtduik	Maximaal 47 uur

¹ Het toestel is bestand tegen een druk die gelijk is aan een diepte van 100 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

² Voldoet aan CSN EN 13319.

³ Afgezien van normale slijtage worden de prestaties niet beïnvloed door veroudering.

Toestelonderhoud

LET OP

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Reinig het toestel niet met water of lucht onder hoge druk, omdat hierdoor de dieptemeter of barometer beschadigd kan raken.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik het toestel niet meer als het beschadigd is of als het bewaard is buiten het opgegeven opslagtemperatuurbereik.

Het toestel schoonmaken

⚠ VOORZICHTIG

Sommige gebruikers kunnen last krijgen van huidirritatie na langdurig gebruik van de duikcomputer, vooral als de gebruiker een gevoelige huid heeft of allergisch is. Als u merkt dat uw huid geïrriteerd is, verwijder de duikcomputer dan en geef uw huid de tijd om te herstellen. Zorg ervoor dat de duikcomputer schoon en droog is en draai deze niet te strak aan om huidirritatie te voorkomen.

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als de watch is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

Als u de duikcomputer opbergt terwijl deze nog nat is, kan deze onbedoeld worden ingeschakeld en kan de batterij leeglopen.

TIP: Ga voor meer informatie naar garmin.com/fitandcare.

- 1 Spoel af met water of gebruik een vochtige, pluisvrije doek.
- 2 Laat de duikcomputer volledig drogen.

Gegevensvelden

OPMERKING: Niet alle gegevensvelden zijn beschikbaar voor alle activiteitstypen. Sommige gegevensvelden worden in meer dan één categorie op de duikcomputer weergegeven.

Naam	Beschrijving
Stijgingssnelheid	De huidige stijgsnelheid richting het oppervlak.
Gemiddelde diepte	De gemiddelde diepte die u tijdens een duik hebt bereikt.
Gem. temp	De gemiddelde temperatuur tijdens de duik.
Batterijpercentage	Het percentage resterende batterijstroom.
Batterij, tijd en temp.	Het percentage resterend batterijvermogen, de tijd op basis van uw huidige locatie en tijdstellingen (notatie, tijdzone, zomertijd) en de luchttemperatuur.
Kompas	Een visuele weergave van de richting waarin het toestel wijst.
Kompaskoers	De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.
Conservatisme	De mate van conservatisme voor decompressieberekeningen.
CNS	Het huidige percentage zuurstoftoxiciteit van uw centrale zenuwstelsel (CNS).
Huidig gas PO2	De partiële druk van zuurstof (PO2) van het huidige gas.
Maximum-diepte	De maximale diepte die u tijdens een duik hebt bereikt.
Max. temp	De maximumtemperatuur tijdens de activiteit.
Min. temp	De minimumtemperatuur tijdens de activiteit.
N2/He%	Het percentage stikstof/helium in weefselmassa.
NDL↑3M / NDL↑10FT	Uw tijd zonder decompressiegrens (NDL) als u 3 m (10 ft) stijgt vanaf uw huidige diepte.
NDL↓3M / NDL↓10FT	Uw NDL-tijd als u 3 m (10 ft) afdaalt vanaf uw huidige diepte.
NDLΔ 3M / NDLΔ 10FT	Uw NDL-tijd als u 3 m (10 ft) stijgt of afdaalt vanaf uw huidige diepte.
Geen	Dit is een leeg gegevensveld.
OTU	Uw huidige eenheden zuurstoftoxiciteit (OTU).
Ruw plafond	De onafgeronde diepte waar de duiker niet langs mag stijgen.
Stopwatch	De stopwatchtijd voor de huidige duik.
Zon op	Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.
Zon onder	Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.
Oppervl hell.factor	De verwachte gradient factor als de duiker onmiddellijk naar de oppervlakte zou komen.
Temperatuur	De temperatuur van het water. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
Tijd	De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
Tijdstip (seconden)	De tijd van de dag inclusief seconden.
Tijd tot oppervlak	De tijd die nodig is om veilig naar het oppervlak te kunnen terugkeren, inclusief decompressiestops.

Naam	Beschrijving
Weefselgrafiek (GF)	Een staafdiagram met gesimuleerde waarden voor stikstof en helium in het lichaam, waarbij de y-as van het veld wordt aangepast aan uw conservatisme.
Weefselgrf (onbw)	Een staafdiagram met gesimuleerde waarden voor stikstof en helium in het lichaam.
TTS bij +5	De tijd die nodig is om veilig naar het oppervlak te stijgen als u vijf minuten op uw huidige diepte blijft.
TTS Δ +5	Het verschil tussen de tijd die nodig is om veilig naar het oppervlak te stijgen en de tijd die nodig is om veilig naar het oppervlak te stijgen als u gedurende vijf minuten op uw huidige diepte blijft.

Problemen oplossen

Productupdates

Uw toestel controleert automatisch op updates wanneer u verbonden bent met Bluetooth. U kunt handmatig controleren of er updates zijn via de systeeminstellingen ([Systeeminstellingen, pagina 26](#)). Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- Productregistratie

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt

U kunt de taal wijzigen als u per ongeluk niet de juiste taal hebt geselecteerd op de duikcomputer.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer .
- 3 Blader omlaag naar het laatste item in de lijst en druk op **ENTER**.
- 4 Druk op **ENTER**
- 5 Selecteer uw taal.

Is mijn smartphone compatibel met mijn toestel?

Het Descent X30 toestel is compatibel met smartphones met Bluetooth technologie.

Ga naar garmin.com/ble voor informatie over compatibiliteit.

Ik kan mijn smartphone niet koppelen met het toestel

Als uw smartphone geen verbinding maakt met het toestel, kunt u deze tips proberen.

- Schakel uw smartphone en uw toestel uit en weer in.
- Schakel Bluetooth technologie op uw smartphone in.
- Werk de Garmin Dive app bij naar de nieuwste versie.
- Verwijder uw toestel uit de Garmin Dive app en de Bluetooth instellingen op uw smartphone om het koppelingsproces opnieuw te proberen.
- Als u een nieuwe smartphone hebt gekocht, verwijdt u uw toestel uit de Garmin Dive app op de smartphone die u niet meer wilt gebruiken.
- Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het toestel.
- Open op uw smartphone de Garmin Dive app, selecteer **•••**, en selecteer **Garmin toestellen > Voeg toestel toe** om de koppelmodus te activeren.

Duiken

Uw weefselbelasting herstellen

U kunt de momenteel op de duikcomputer opgeslagen weefselbelasting herstellen. U dient uw weefselbelasting alleen te herstellen als u de duikcomputer in de nabije toekomst niet meer gaat gebruiken. Dit kan van pas komen in duikwinkels waar duikcomputers te huur worden aangeboden.

- 1 Blader in het startscherm omlaag naar de uitgebreide lijst met apps.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Herstel > Reset weefsels**.

De oppervlakedruk opnieuw instellen

Het toestel bepaalt automatisch de oppervlakedruk met behulp van de barometrische hoogtemeter. Grote drukveranderingen, bijvoorbeeld tijdens een vlucht, kunnen ertoe leiden dat de duikcomputer automatisch een duikactiviteit start. Als een duikactiviteit verkeerd wordt gestart op de duikcomputer, kunt u de oppervlakedruk opnieuw instellen door de duikcomputer op een computer aan te sluiten. Als u geen toegang hebt tot een computer, kunt u de oppervlakedruk handmatig opnieuw instellen.

- 1 Houd **PWR** ingedrukt totdat de duikcomputer wordt uitgeschakeld.
- 2 Houd **PWR** ingedrukt om de duikcomputer in te schakelen.
- 3 Als het productlogo wordt weergegeven, houdt u **NEXT** ingedrukt tot u wordt gevraagd de oppervlakedruk opnieuw in te stellen.

Satellietsignalen ontvangen

Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

TIP: Ga voor meer informatie over GPS naar garmin.com/aboutGPS.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen worden gevonden.

De ontvangst van GPS-signalen verbeteren

- Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin account:
 - Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel en de Garmin Express app.
 - Synchroniseer uw toestel met de Garmin Dive app op uw Bluetooth smartphone.

Na verbinding met uw Garmin account downloadt het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het toestel snel satellietsignalen kan vinden.

- Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

